

# DISCOVER | Professional Display

# Quick Start Guide

DIS-xx10 Series



\*Image shown here is indicative only. If there is any inconsistency between the image and the actual product you receive, the actual product will govern.

Merci d'avoir choisi ce produit.

Ce guide d'utilisation rapide vous aidera à connecter et à utiliser cet écran professionnel en toute sécurité. Si vous avez des questions, veuillez vous reporter aux instructions.

## **Avertissement de sécurité**

### Positionnement

L'appareil doit être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre (vue de face normale) lorsqu'il est utilisé en mode portrait.

Ne pas placer l'appareil sur un plateau, un pied, un trépied, un support, une table ou une étagère, instables.

Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur.

Ne pas placer l'appareil à proximité d'appareils générant des champs magnétiques.

Ne pas manipuler de liquides à proximité de l'appareil ou sur celui-ci.

Ne pas déverser de liquide, quel qu'il soit, dans l'appareil.

Ne pas poser d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.

### Alimentation électrique

Vérifiez que la tension de fonctionnement de l'appareil soit identique à celle de votre alimentation électrique locale.

Veillez débrancher l'alimentation électrique et la prise d'antenne en cas d'orage.

Débranchez l'alimentation électrique lorsqu'il n'y a personne dans les locaux ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne subisse aucun dommage physique ou mécanique.

Veillez utiliser un cordon d'alimentation exclusif, ne le modifiez pas et ne le rallongez pas.

Assurez-vous que l'appareil est connectée à une prise aux normes et reliée à la terre.

### Écran LED

Débranchez l'alimentation électrique avant de nettoyer.

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sans poussière et sec.

N'utilisez jamais d'eau ou de détergent en spray pour nettoyer l'appareil.

Pour un nettoyage en profondeur, contactez un centre de service agréé.

N'affichez pas d'image à haute luminosité sur l'écran pendant une longue période.

### Distance de visibilité

La meilleure distance entre le public et l'écran est de 3 à 4 fois la longueur diagonale de l'écran.

Le meilleur angle de vision entre le public et l'écran est le haut et le bas, ou un angle intérieur de 176 degrés.

### Température

Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage.

Si votre appareil est soudainement déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures pour permettre à l'humidité qui s'est formée à l'intérieur de l'appareil de sécher complètement.

La température normale de fonctionnement est de 0 ~ 40 C

### Humidité

Ne pas exposer l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à l'eau.

## Ventilation

Veillez à ce que la ventilation se fasse en douceur.

Assurez-vous que l'appareil dispose d'un espace suffisant pour la ventilation. Environ : gauche, droite et arrière > 10 cm, haut > 20 cm.

## Écouteurs

L'utilisation d'un écouteur pour écouter des sons bruyants pendant une longue période peut affecter l'audition.

Avant d'utiliser les écouteurs, veuillez baisser le volume au préalable.

## Veille

L'appareil passe en mode veille mais ne s'éteint pas lorsqu'on appuie sur la touche de mise en veille.

## Instructions de nettoyage

Il y a des trous de refroidissement sur le couvercle arrière, ne pas vaporiser d'eau.

## Signes d'état de l'interrupteur d'alimentation

"I" signifie que l'appareil est sous tension, "O" signifie qu'il est hors tension.

## Remarques concernant l'entretien


Cette machine ne peut être entretenue que par un technicien certifié.

# Avis de non-responsabilité


Si l'un des cas suivants se produit, la société ne garantit pas la responsabilité de l'entretien gratuit.

- A. Dommages au produit causés par le non-respect du guide de l'utilisateur.
- B. Dommages matériels causés par un assemblage incorrect
- C. Dommages au produit causés par une modification ou une maintenance non autorisée.
- D. Dommages causés par l'utilisation du produit dans un environnement non autorisé.
- E. Dommages causés par une force extérieure anormale.
- F. Dommages causés par des catastrophes naturelles ou autres cas de force majeure.
- G. Déchirer ou endommager les onglets de démontage à titre privé.
- H. Impossibilité de fournir une preuve d'achat conforme.

# Marche/Arrêt

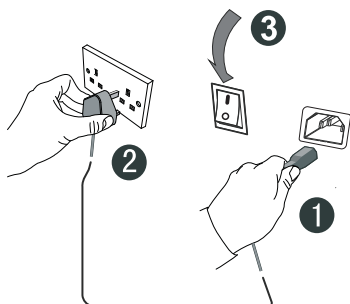


- 1 Branchez le câble d'alimentation dans la prise d'alimentation IEC de l'appareil.
- 2 Branchez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique.
- 3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.

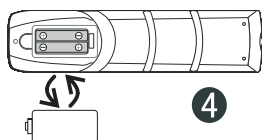

- 4 Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande comme indiqué, insérez deux piles équivalentes AAA.

- 5 Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande, l'indicateur en bas à droite s'affiche en bleu, cela signifie que l'unité démarre.

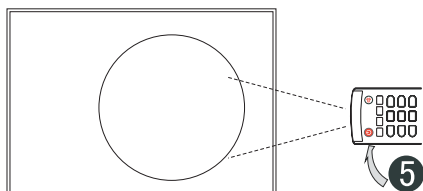






Note: Le récepteur de la télécommande est situé derrière l'écran.



1. N'utilisez pas de piles rechargeables, telles que les piles nickel-cadmium, car leur forme et leur fonction sont différentes et il est difficile de garantir la précision du fonctionnement.
2. "Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou appuyez sur le bouton on/off de l'écran pendant trois secondes et attendez que l'appareil s'éteigne.  
Évitez de couper l'alimentation lorsque l'appareil est en fonctionnement ou lorsque le voyant lumineux devient bleu."
3. Cet appareil est livré par défaut avec un cordon d'alimentation adapté, veuillez ne pas l'utiliser pour d'autres appareils.

## Boutons de commande


Vous pouvez faire fonctionner votre écran en utilisant indifféremment les boutons de la télécommande ou ceux de l'écran.

Témoin lumineux d'alimentation	Affiche l'état de l'alimentation électrique
	Bouton marche/arrêt Permet d'économiser de l'énergie, appuyez sur ce bouton pendant trois secondes pour mettre l'appareil en veille.
MENU	Menu déroulant des paramètres
INPUT	Menu déroulant des sources d'entrées.
	Appuyez pour faire défiler vers la gauche
	= Appuyer pour faire défiler vers la droite
	Appuyer pour faire défiler vers le bas ou pour réduire le volume
	Appuyer pour faire défiler vers le haut ou pour augmenter le volume


# Connecteurs

Pour connaître le nombre et le type de connectiques de l'équipement, veuillez vous référer au a votre écran. Les sources d'entrées suivantes sont utilisées à titre d'exemple.


AUDIO OUT

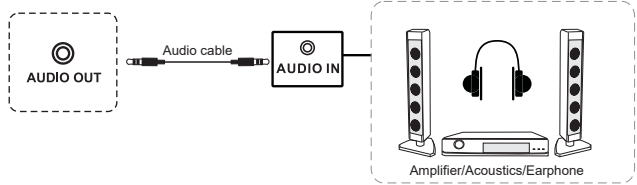


LAN




HDMI  
signal input

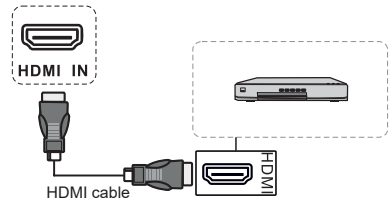



HDMI  
signal output

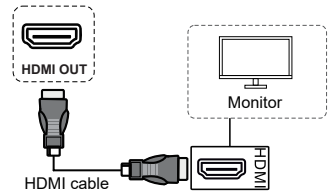



RS232 Connection

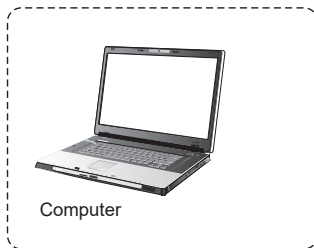

TYPE-C

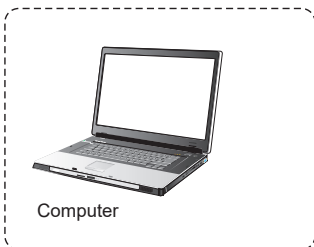

USB

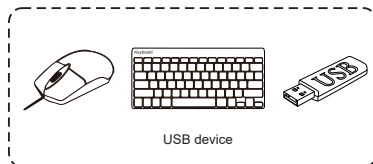

# Entretien

Un entretien adéquat permet d'éviter de nombreuses pannes à un stade précoce. Un nettoyage régulier et soigneux permet de conserver l'aspect neuf de l'appareil. Veuillez débrancher la prise de courant avant le nettoyage et l'entretien afin d'éviter tout risque de choc électrique.

## Nettoyage de l'écran

1. Mélangez uniformément un produit assouplissant ou un détergent avec de l'alcool.
2. Imprégnez un chiffon doux dans le mélange mentionné ci-dessus.
3. Retirez le chiffon et essorez-le pour qu'il soit à moitié sec, puis nettoyez l'écran.
4. Répétez les procédures ci-dessus. Attention : ne pas faire tomber d'eau dans l'appareil pendant le nettoyage.

## Nettoyer la face avant

Veillez choisir un chiffon sec, doux et non pelucheux pour nettoyer la face avant de l'appareil.

## Non-utilisation de l'appareil pendant une longue période

Si l'écran n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise de courant pour éviter que la foudre ou d'autres perturbations de l'alimentation électrique n'endommagent l'appareil.

### **Legamaster International B.V.**

Kwinkweerd 62

P.O. box 111

7240 AC Lochem

The Netherlands

Tel. : (+31) (0)573 - 71 30 00

Email : [info@legamaster.com](mailto:info@legamaster.com)

Legamaster,   
brand of the edding group