

# DISCOVER | Professional Display

# Quick Start Guide

DIS-xx10 Series



\*Image shown here is indicative only. If there is any inconsistency between the image and the actual product you receive, the actual product will govern.

Dank voor het aanschaffen van dit product.

Deze snelle gebruikershandleiding zal u helpen om het Professional Display veilig aan te sluiten en te gebruiken.

## **Veiligheidswaarschuwing**

### Plaatsing

Het display moet met de klok mee worden gedraaid (vanuit standaard vooraanzicht) wanneer het in portretmodus wordt gebruikt.

Plaats het display niet op een onstabiele trolley, standaard, statief, beugel, tafel of plank.

Stel het display niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Plaats het display niet in de buurt van apparaten die magnetische velden genereren.

Hanteer geen vloeistoffen in de buurt van of op het display.

V voorkom dat vloeistof in het display lekt.

Zet geen zware voorwerpen op het display.

### Stroomvoorziening

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met die van het elektriciteitsnet.

Haal de stekker uit het stopcontact en de antenne bij onweer of bliksem.

Haal de stekker uit het stopcontact als er niemand thuis is of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Vermijd fysieke of mechanische schade aan het netsnoer.

Gebruik de bijgeleverde kabel, wijzig of verleng het niet.

Controleer en zorg dat de AC-bron geaard is

### LED-scherm

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Maak het scherm schoon met een zachte, stofvrije en droge doek.

Gebruik nooit water of een spuitbus om het apparaat schoon te maken.

Neem voor een grondige reiniging contact op met een erkend servicecentrum.

Stel het scherm niet lange tijd blootgesteld aan een hoge helderheid.

### Zichtafstand

De beste afstand tussen publiek en scherm is 3-4 maal de diagonale lengte van het scherm.

De beste kijkhoek, ook boven en onder bevindt zich binnen 176 graden.

### Temperatuur

Plaats het display niet in de buurt van of boven een radiator of verwarmingsbron.

Als het display plotseling wordt verplaatst van een koude naar een warme ruimte, laat dan de stekker minstens twee uur uit het stopcontact om eventueel gevormd vocht binnenin het display volledig te laten drogen.

De normale bedrijfstemperatuur is 0 ~ 40 C

### Vochtigheid

Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht of water.

## Ventilatie

Zorg voor goede ventilatie.

Zorg ervoor dat het toestel voldoende ruimte heeft voor ventilatie rondom: links, rechts en achter >10cm, boven > 20cm.

## Hoofdtelefoon

Het gehoor wordt aangetast als u lange tijd naar lawaaige geluiden luistert.

Zet het volume eerst lager voordat u een hoofdtelefoon gebruikt.

## Stand-by

Wanneer u op de stand-by toets drukt, gaat het apparaat in stand-by, het wordt niet uitgeschakeld.

## Let op tijdens het schoonmaken

Er zitten warmteafvoerende holtes in de achterkant van het display, hier geen water sproeien

## Standen stroomschakelaar

"I" betekent stroom aan, "O" betekent stroom uit.

## Opmerkingen voor onderhoud


Het display kan alleen worden onderhouden door gecertificeerde technici.

# Disclaimer

Wanneer een van de volgende gevallen zich voordoet, garandeert de producent geen aansprakelijkheid voor gratis onderhoud.

- A. Productschade veroorzaakt door het overtreden van de gebruikershandleiding.
- B. Hardwareschade veroorzaakt door onjuiste montage
- C. Productschade veroorzaakt door ongeoorloofde aanpassingen of onderhoud van het display.
- D. Productschade veroorzaakt door gebruik in een niet toegestane omgeving.
- E. Productschade veroorzaakt door abnormale externe omstandigheden.
- F. Productschade veroorzaakt door natuurrampen of andere overmacht.
- G. Persoonlijke beschadiging van de demontagelabels.
- H. Geen geldig aankoopbewijs.


# Aan/uit

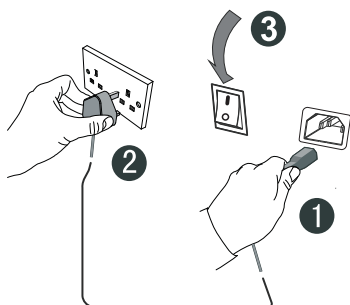

**1** Steek de stroomkabel in de stroomaanluiting van het apparaat.


**2** Steek de stroomkabel in het stopcontact.

**3** Druk op de aan/uit-knop om het display op te starten.

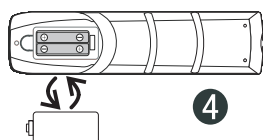

**4** Verwijder het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening zoals afgebeeld, plaats twee AAA gelijkwaardige batterijen.

**5** Druk op de POWER knop van de afstandsbediening, de indicator rechtsonder kleurt blauw, dat betekent dat het apparaat start.

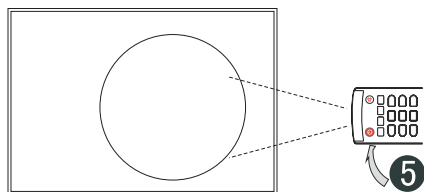






Opmerking: de afstandsbediening bevindt zich aan de achterkant van het display.



1. Gebruik geen oplaadbare batterijen, zoals nikkel-cadmium cel, deze zijn verschillend van vorm en functie en kan de operationele nauwkeurigheid niet garanderen. Gooi oude batterijen op een milieuvriendelijke wijze weg.
2. Druk op de POWER knop van de afstandsbediening of druk drie seconden op de POWER knop van het toetsenbord en wacht tot het display uitschakelt. Pas nadat het indicatielampje rood wordt, schakelt u de stroomschakelaar uit en koppelt u de stroomkabel los. Vermijd het loskoppelen van de electriciteit wanneer het apparaat in gebruik is of wanneer het indicatielampje blauw is. Direct uitschakelen kan schade veroorzaken aan de hardware van het display.
3. Dit apparaat wordt standaard geleverd met een stroomkabel dat alleen voor het gebruik van het apparaat bestemd is, gebruik het niet voor andere apparaten.

# Bediening en aansluitingen


Het aantal toetsen en de scherminhoud van het apparaat, prevaleren in natura.

status indicator	Toont de status van voeding
	Aan/uit knop, Druk in energie-besparing, druk deze knoop voor drie seconden in reservevoorwaarde
MENU	Pop-up menu voor instellingen
INPUT	Pop-up kanaalinstelling
	Druk om naar links te scrollen
	Druk om naar rechts te scrollen
	Druk om naar beneden te scrollen/Volume zachter
	Druk om omhoog te scrollen/Volume harder


# Aansluiting op poorten

Voor het nummer en type van de apparaatpoort, zie het eigenlijke product.  
De volgende ingangsbron wordt slechts als voorbeeld gebruikt


AUDIO OUT

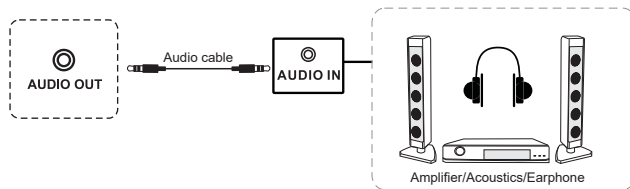


LAN




HDMI  
signal input

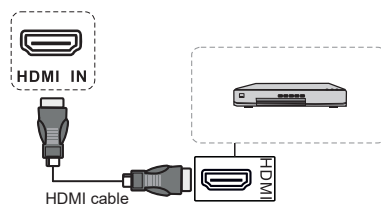



HDMI  
signal output

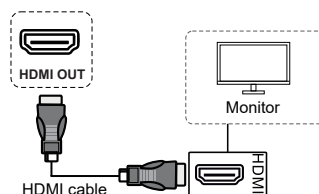



RS232 Connection

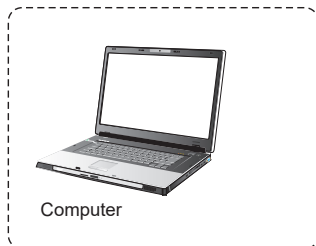

TYPE-C

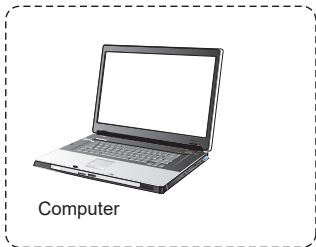

USB

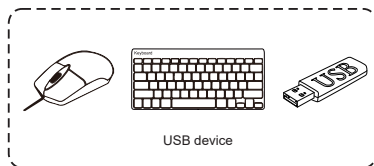

# Onderhoud

Goed onderhoud kan veel storingen in een vroeg stadium voorkomen. Regelmatig zorgvuldig schoonmaken kan het apparaat in goede staat houden. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en onderhoud uitvoert, dit in verband met elektrische schokken.

## Een schoon scherm

1. Meng wat wasverzachter of wasmiddel met alcohol.
2. Doordrenk een zachte doek met bovengenoemd mengsel.
3. Wring het doek uit tot hij half droog is en maak dan het scherm schoon.
4. Herhaal de bovenstaande procedures. Let op: laat geen water in het apparaat lekken tijdens het schoonmaken.

## Schoonmaken van het frame

Kies een droge, zachte en niet pluizende doek om het frontframe schoon te maken.

## Wanneer het display langdurig niet operationeel is

Als het scherm voor langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat blikseminslag of andere stroomstoringen het scherm beschadigen.

### **Legamaster International B.V.**

Kwinkweerd 62

P.O. box 111

7240 AC Lochem

The Netherlands

Tel. : (+31) (0)573 - 71 30 00

Email : [info@legamaster.com](mailto:info@legamaster.com)